Leader arm

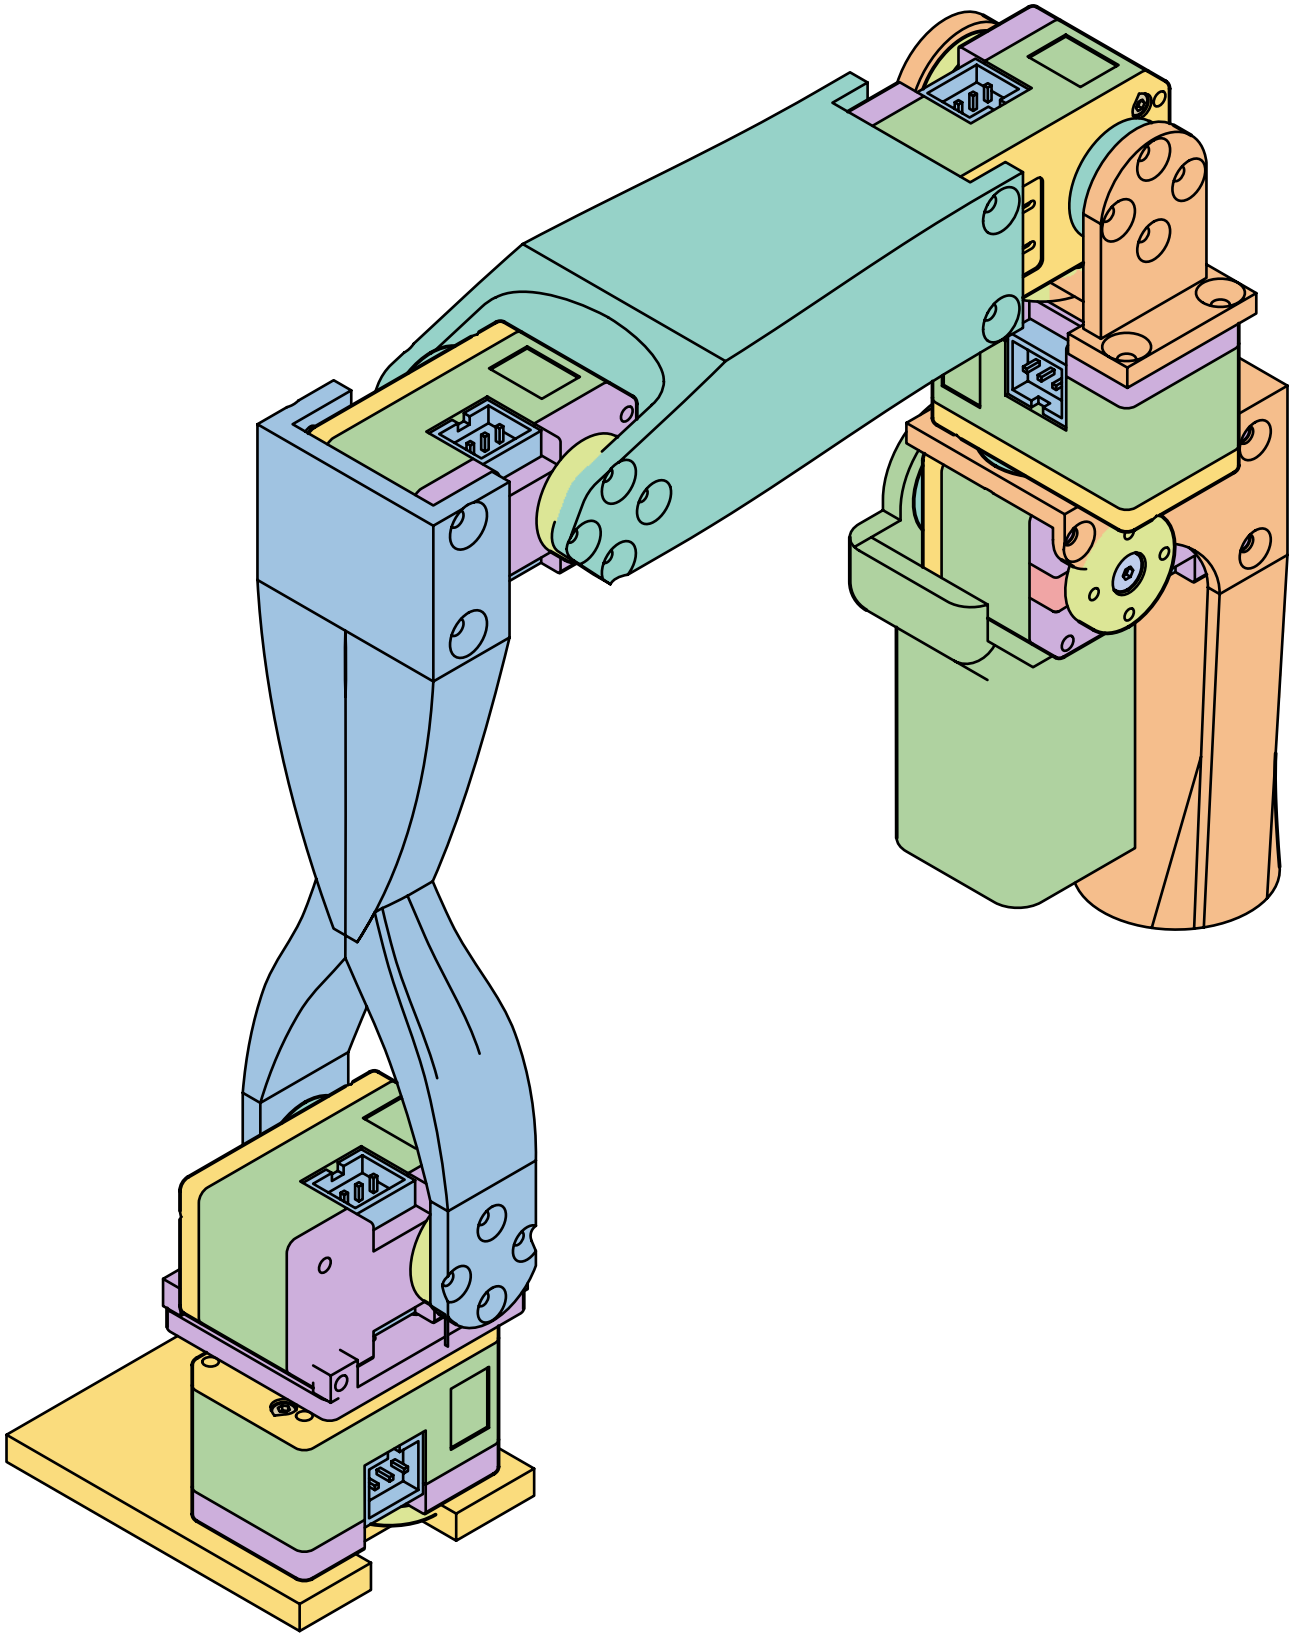

Parts list

Item		Part name	Qty
1		Servo Connector redesign v7	1×
2	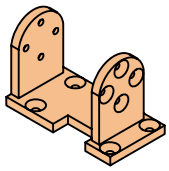	shoulder_rotation	1×
3	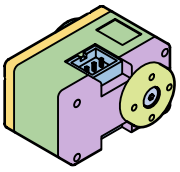	Servo (generic XL-size)	6×
4		handle	1×
5		trigger	1×
6	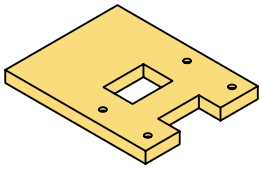	base	1×
7	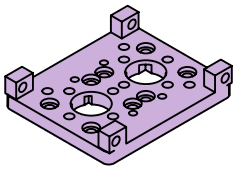	Servo mounting frame	1×
8	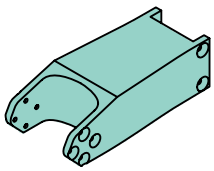	connector	1×

1

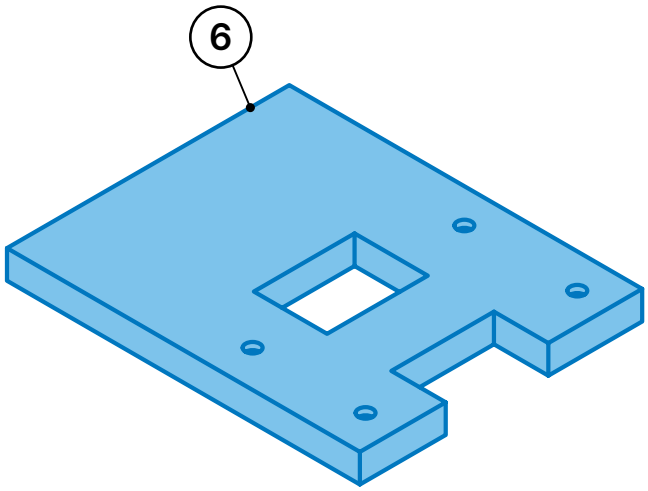

2

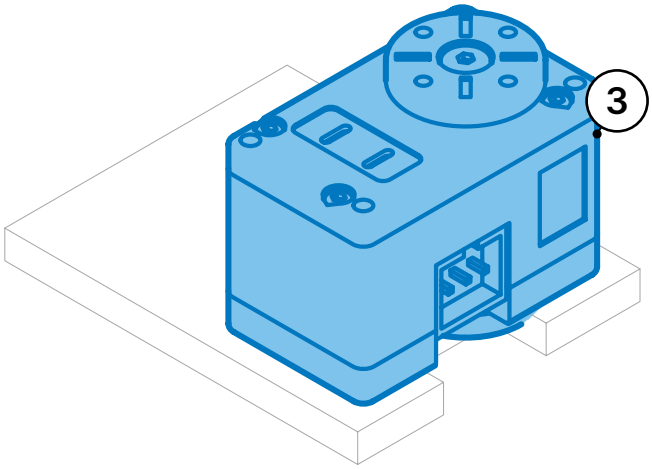

3

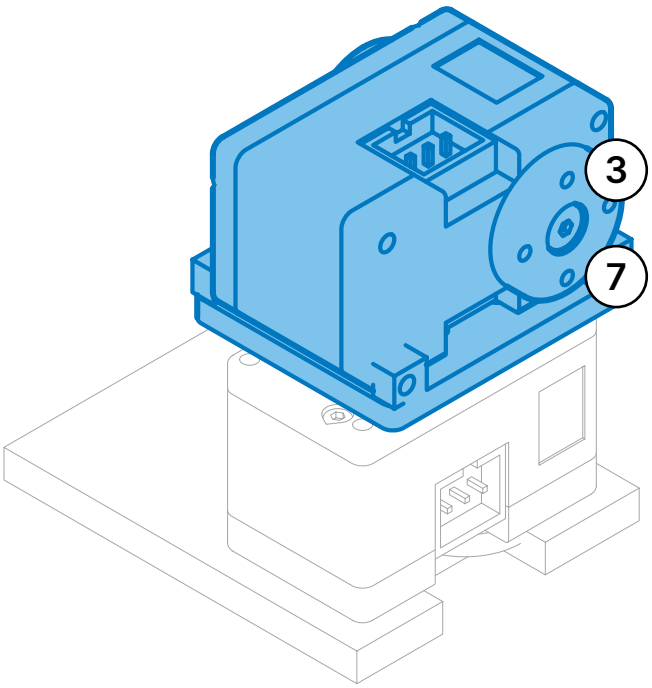

4

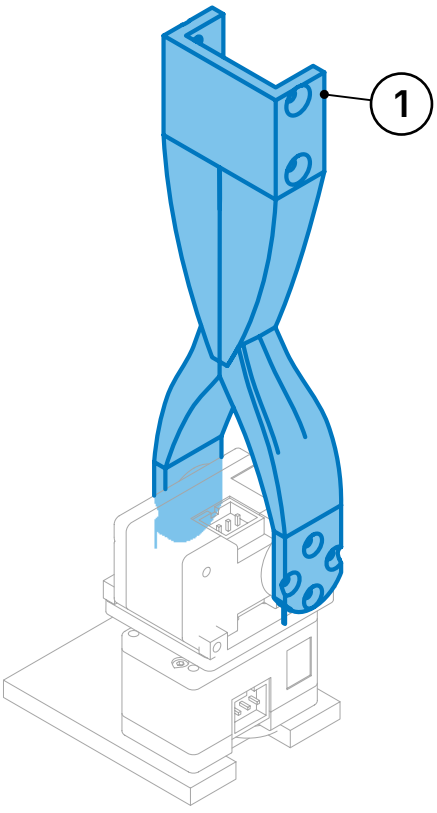

5

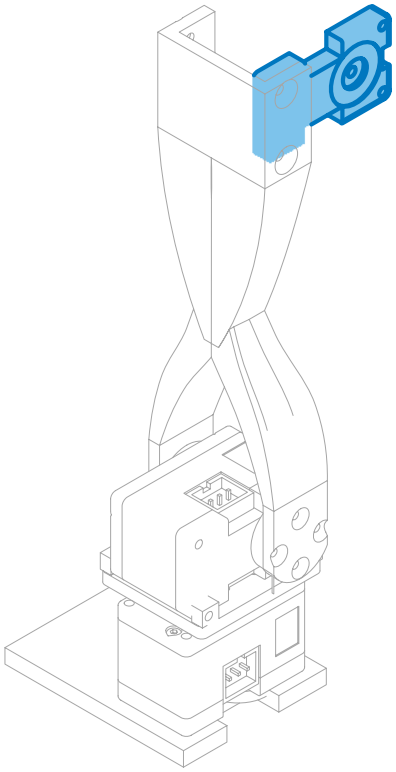

6

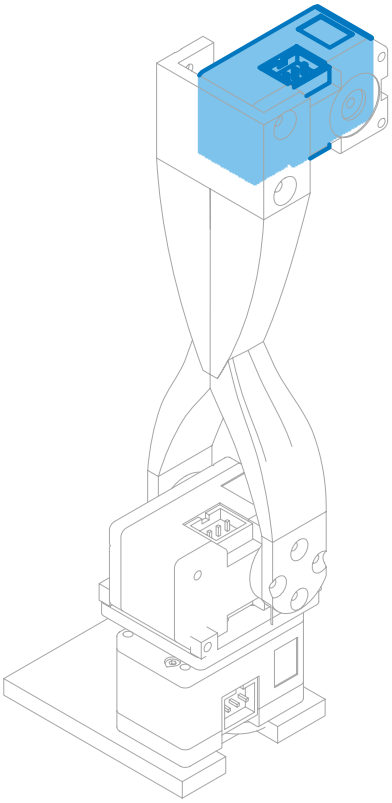

7

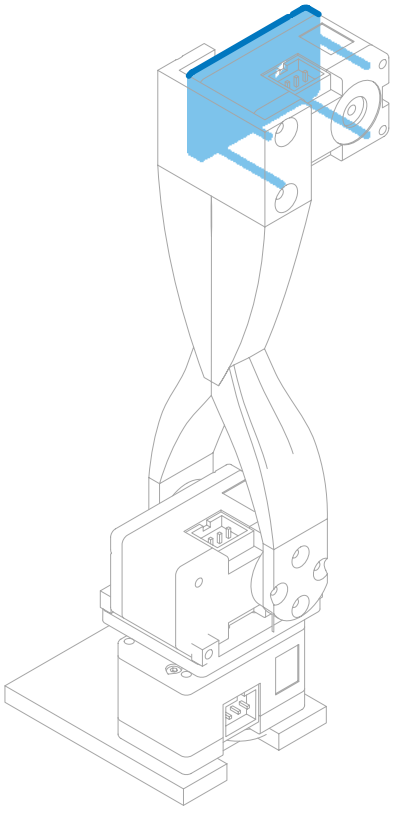

8

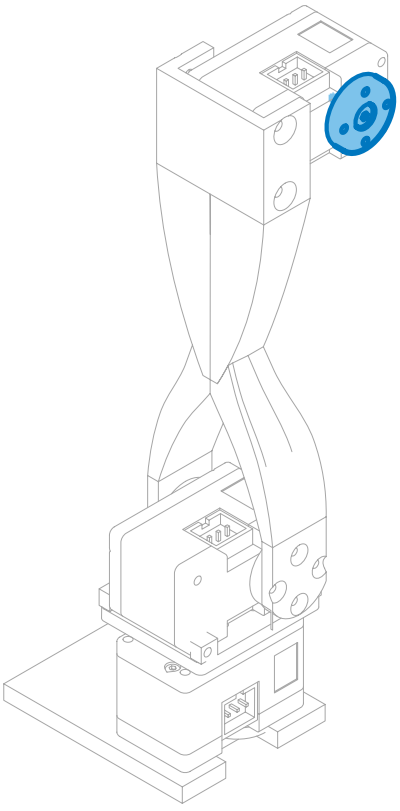

9

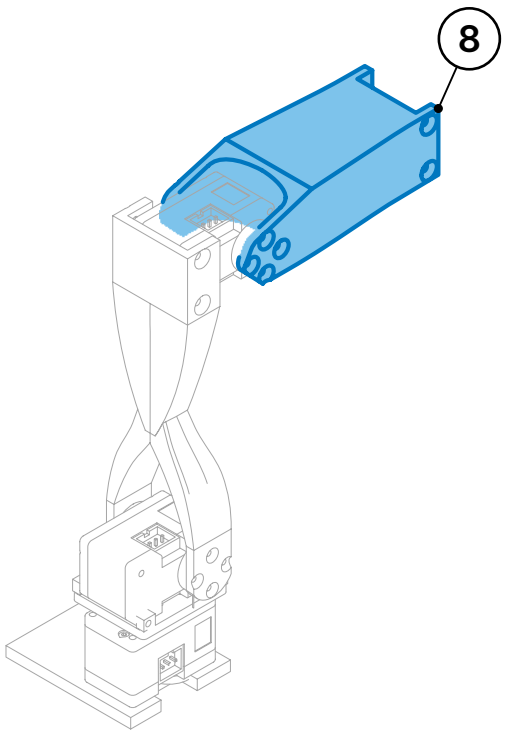

10

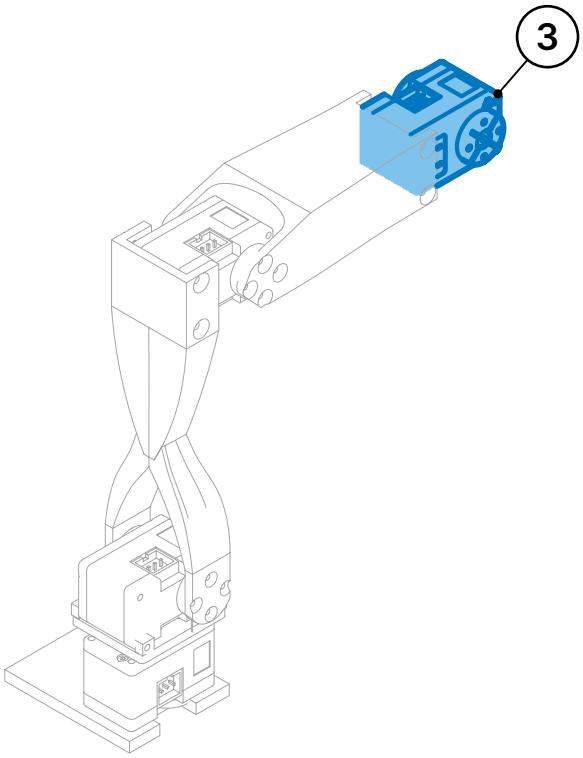

11

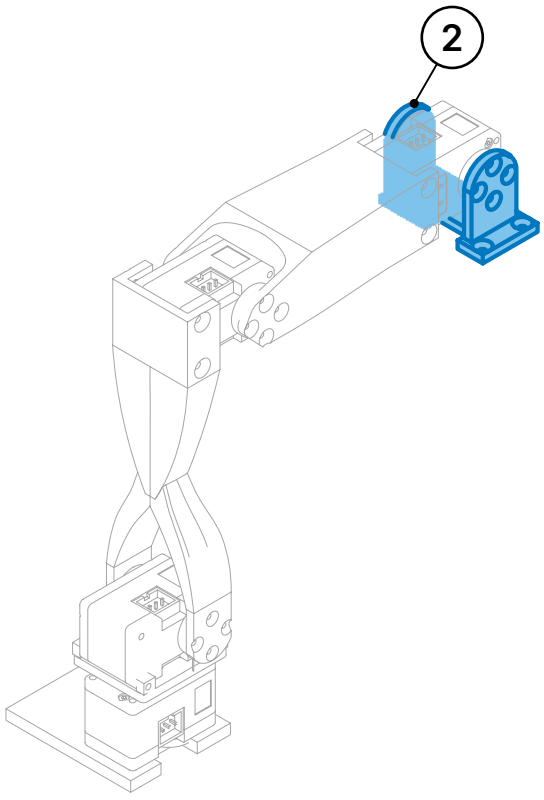

12

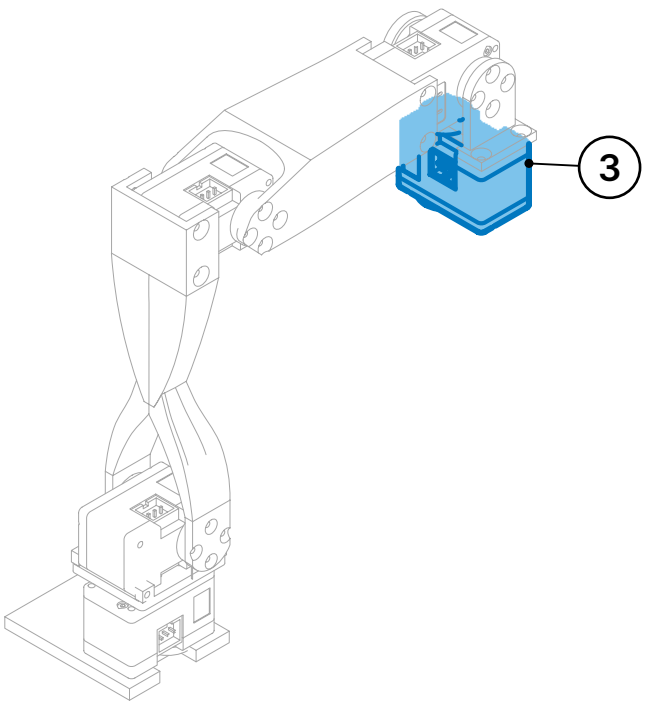

13

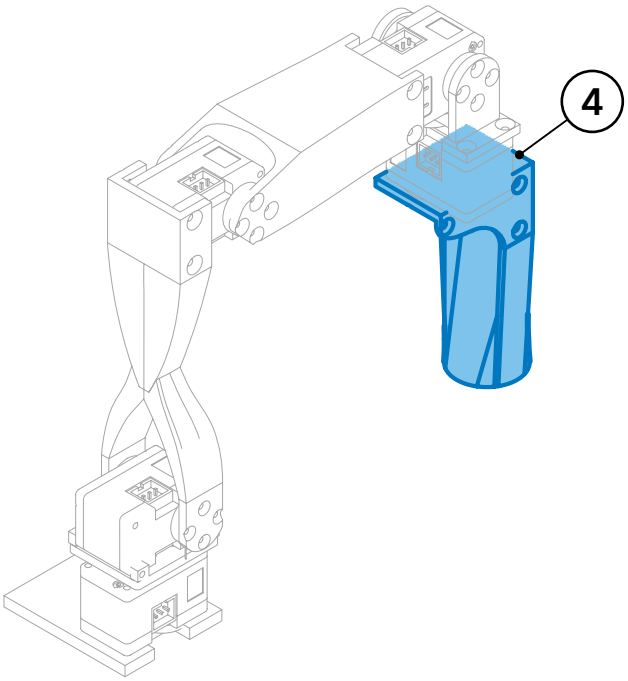

14

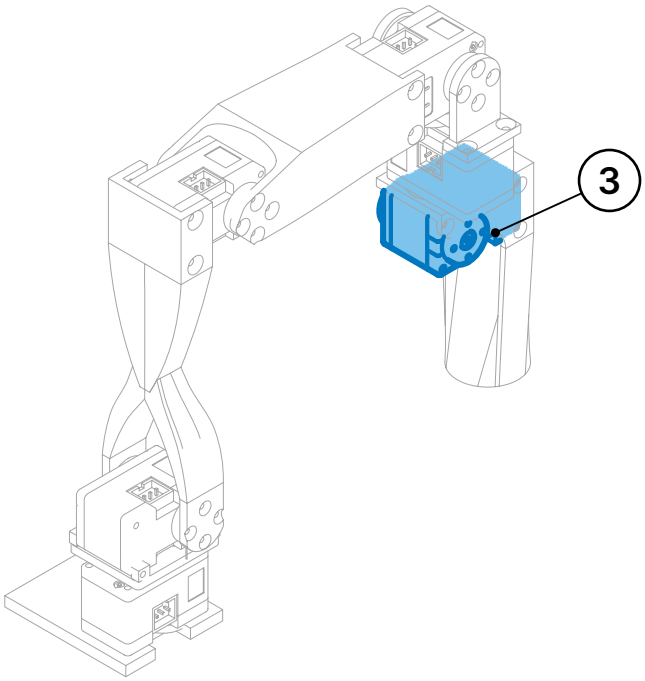

15

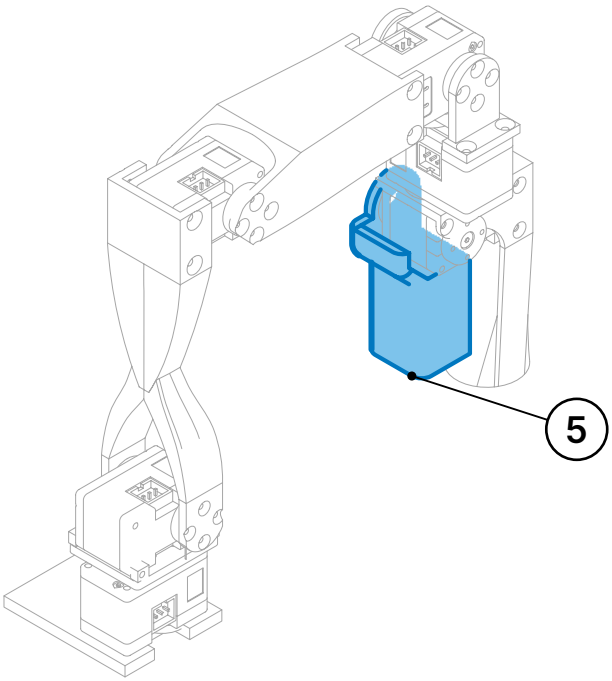

16

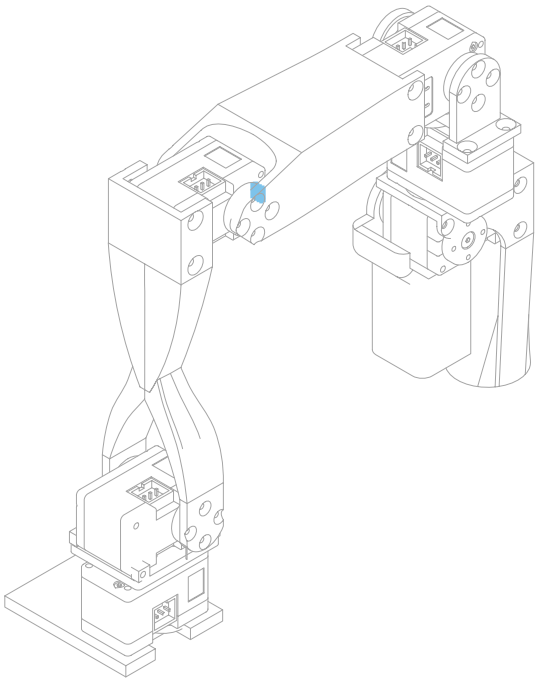
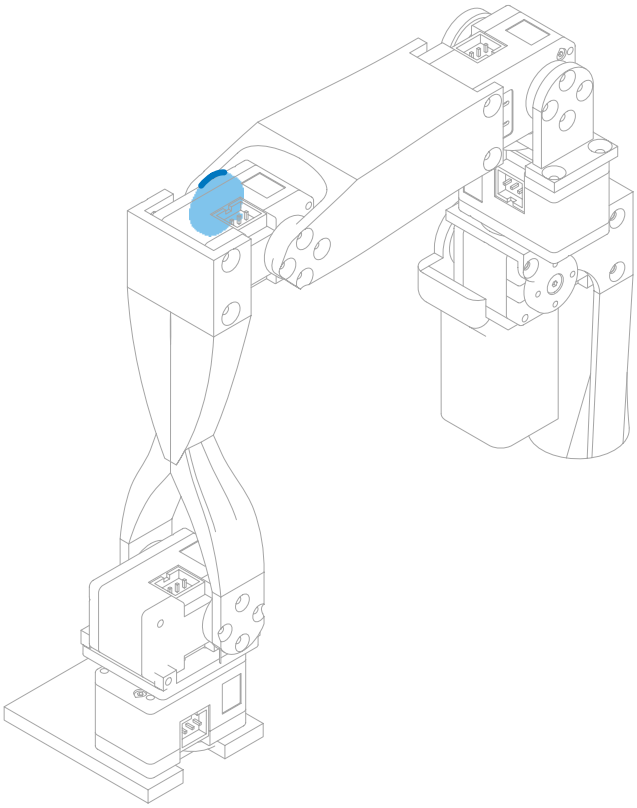
17